

Erste Schritte

Übersicht über die VidyoRoom-Fernbedienung

Im Lieferumfang von VidyoRoom ist eine Fernbedienung enthalten. Außerdem ist ein Eingabemodus bzw. eine Tastatur zum Eingeben von Informationen verfügbar.

VERBINDEN
Starten Sie die Besprechung auf der Startseite.

PFEILE / OK
Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Bildschirmanavigation. Die Option, zu der Sie navigieren, wird bei Aktivierung grün hervorgehoben. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste „OK“, um die Option auf dem Bildschirm auszuwählen.

VOLUME / LAUTSTÄRKE / MUTE / SELFWIEW / ZOOM
Volume (Lautstärke) – Anpassen der Lautstärke
Mute (Stummschaltung) – Stummschalten des Mikrofons
Selfview (Eigene Ansicht) – Anzeigen einer Vorschau
Single Screen Mode (Einzelbildschirmmodus) – Anzeigen des Hilfeschirms auf dem ersten Monitor und der Steuerung der Kamera auf dem zweiten Bildschirm
Zoom – Ausführen eines Bildlaufs durch die Suchergebnisse auf dem Bildschirm
Verwenden Sie diese Tasten in Verbindung mit den Eingabemodi, um Benutzernamen, Kennwörter, Kurzwahlnummern und Suchbegriffe einzugeben.

STEUERUNGSTASTENFELD
Back (Zurück) – Anzeigen des vorherigen Bildschirms der VidyoRoom-Benutzeroberfläche
Manage (Verwalten) – Anzeigen des Hilfeschirms der Fernbedienung
Home (Startseite) – Anzeigen der Startseite der VidyoRoom-Benutzeroberfläche
Delete (Löschen) – Funktion als Rücktaste bei Eingaben in Formularfeldern
Settings (Einstellungen) – Aufrufen des Einstellungsbildschirms
Toggle (Umschalten) – Aktualisieren der Benutzeroberfläche
A – Multifunktionsstaste
B – Multifunktionsstaste
C – Multifunktionsstaste
D – Multifunktionsstaste

In Konferenz

DISCONNECT
Beenden der Besprechung

PFEILE / OK
Links/Rechts – Schwenken der Kamera
Oben/Unten – Neigen der Kamera

VOLUME / MUTE / SELFWIEW / ZOOM
Volume (Lautstärke) – Anpassen der Lautstärke
Mute (Stummschaltung) – Stummschalten des Mikrofons bzw. der Aufnahmequelle
Selfview (Eigene Ansicht) – Durchlaufen der Selfview-Modi (Single Screen Mode (Einzelbildschirmmodus) – „Bild-in-Bild“, „Angedockt“, „Vollbild“ und „Aus“
Dual Screen Mode (Doppelbildschirmmodus) – „Bild-in-Bild“, „Angedockt“ und „Aus“
Zoom – Vergrößern/Verkleinern der Kameraanzeige
1-8 – Festlegen der Anzahl der angezeigten Teilnehmer
0 – Zurücksetzen der Teilnehmeranzahl auf „Automatisch“

STEUERUNGSTASTENFELD
Manage (Verwalten) – Anzeigen des Hilfeschirms der Fernbedienung
Home (Startseite) – Zurücksetzen von Kameraeinstellungen (Schwenken, Neigen und Zoom) in die Standardposition (wenn VISCA angeschlossen ist)
Privacy (Privat) – Umschalten in den Privatmodus, damit andere Konferenzteilnehmer Ihr Video nicht wiedergeben können
Share (Freigabe) – Ein- und Ausschalten der Freigabe bei Verwendung eines VGA/USB-Geräts
Toggle (Umschalten) – Wechseln zwischen freigegebenen Quellen, einschließlich „Keine“
D – Wechseln zwischen bevorzugtem und nicht bevorzugtem Modus

Lieferumfang:

VidyoRoom HD-100

VidyoRoom HD-100-Zubehörsatz:

- VidyoRoom-Fernbedienung
- Batterien, AAA (2)
- Vertikale Halterung (1)
- Kabel, Stromversorgung, US, 1,82 m (1)
- Kabel, Stromversorgung, UK, 1,82 m (1)
- Kabel, Stromversorgung, Europa, 1,82 m (1)
- Kabel, Ethernet, 1,82 m (1)
- Kabel, HDMI/HDMI, 1,82 m (1)
- Adapter, HDMI/DVI (1)
- HD100-Datenblatt
- HD100-Sicherheitsbestimmungen
- HD100-Anleitung „Erste Schritte“
- Vidyo-Dokumentations-CD-ROM

Optional zu erwerbende Komponenten:

Kamera

- Sony EVI-HD1 Farb-HD-Kamera
- Stromversorgung für Sony-Kamera
- Fernbedienung für Sony-Kamera

SDI-Kamerakabelsatz:

- Kabel, Koaxial, BNC 1,80 m (1)
- Kabel, HDMI/HDMI, 1,80 m (1)
- Kabel, USB/seriell DB9, 1,80 m (1)
Zur Verwendung mit einem VISCA-Kabel
- Kabel, seriell VISCA, 1,80 m (1)
VISCA-Kabel ermöglicht PTZ-Steuerung
- SDI-HDMI-Wandler (1)

Optionen für die

Freisprechvorrichtung:

- Yamaha PJP-25UR USB Freisprechvorrichtung
- ClearOne Chat 50

Externer Infrarotempfängersatz:


- Externer Infrarot-USB-Adapter (1)
- Kabel, USB A/B, 3,65 m (1)

Bildschirmfreigabe-Adaptersatz:

- Vidyo VGAsUSB-Mitschneideeinheit (1)
- Kabel, USB A/miniA, 4,57 m (1)



Die VidyoRoom-Hardware

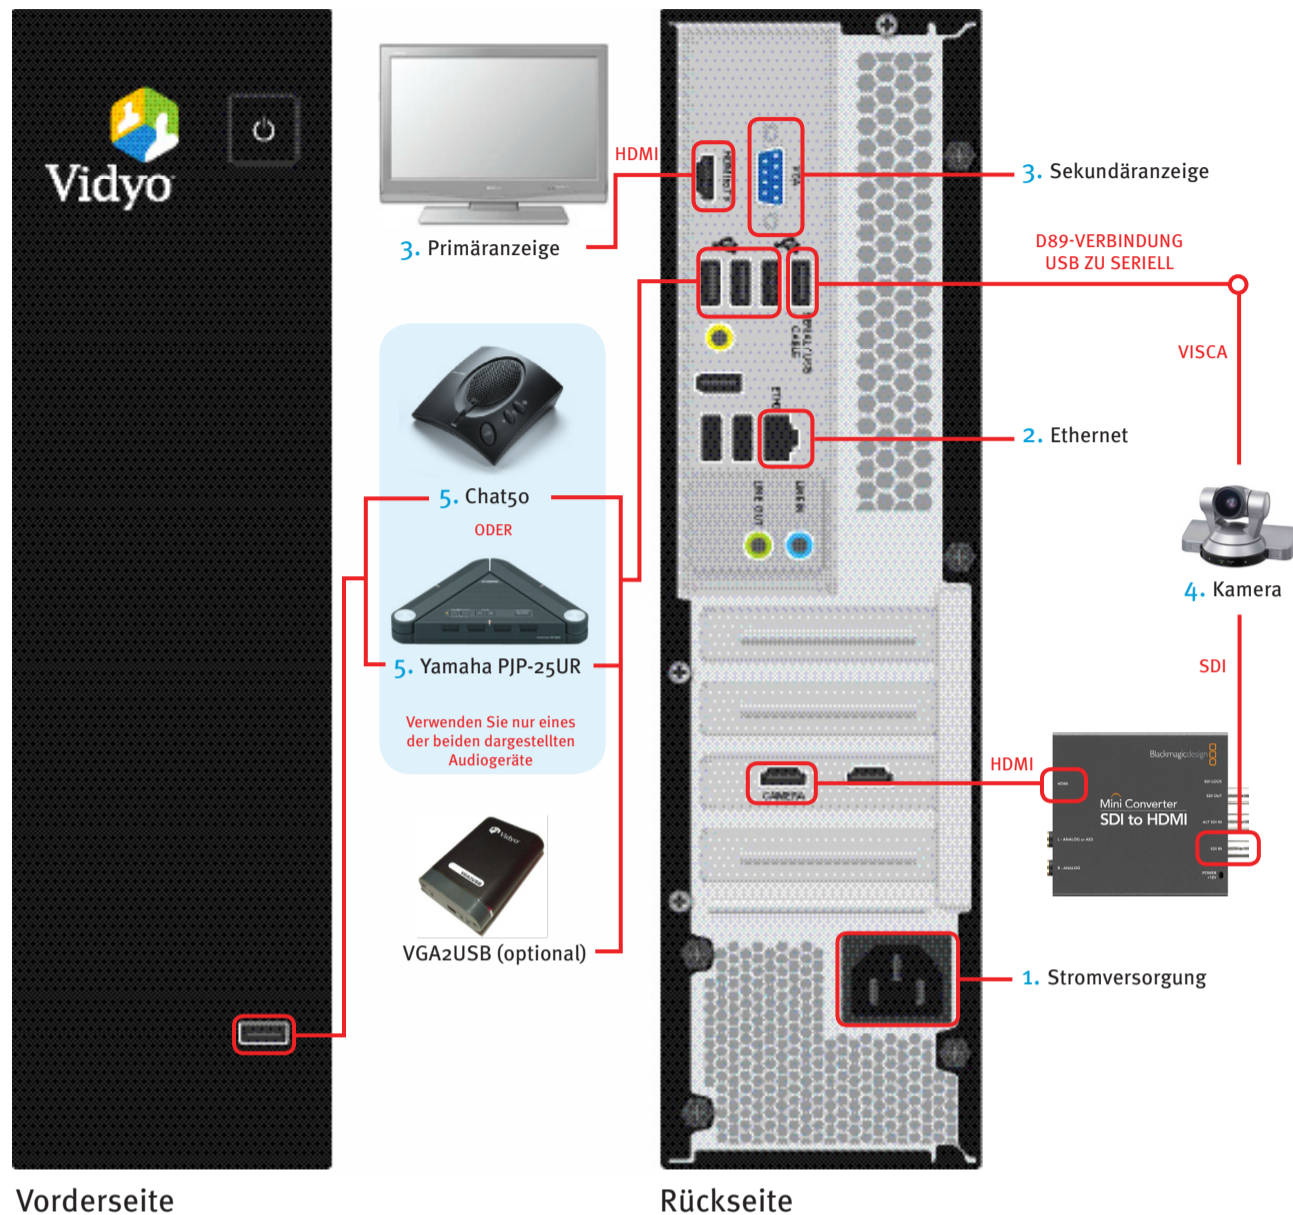


1. Schließen Sie das Stromkabel an.
2. Verbinden Sie das Ethernetkabel mit ETH-o und Ihrem Netzwerk.
3. Stellen Sie mit dem HDMI-zu-HDMI-Kabel eine Verbindung zum TV-Gerät über HDMI-zu-TV her.
HINWEIS: Ein zweiter Bildschirm kann an den VGA-Anschluss angeschlossen werden (der 2. Monitor dient nur zur Anzeige von Freigaben).

4. Schließen Sie die HD-Kamera mit dem HD-Kamerasatz an.
(Beachten Sie den hervorgehobenen Abschnitt und die Abbildung unten.) HINWEIS: Schalten Sie HD100 nicht ein, bevor die Kamera vollständig angeschlossen ist.
5. Schließen Sie das USB-Kabel für die Freisprechvorrichtung an, um den USB-Anschluss zu öffnen.

Einrichtung des SDI-HD-Kamerasatzes

1. Für die Synchronisierung der Sony EVI-HD1-Kamera mit Ihrem VidyoRoom HD-100 müssen Sie das Rad „System Select POT“ auf der Rückseite der Sony-Kamera auf „#2“ einstellen.
2. Verbinden Sie das BNC-Koaxialkabel für HD-SDI mit HD OUT der Sony-Kamera.
3. Schließen Sie das andere Ende des HD-SDI-Koaxialkabels an den SDI-Eingang des BlackMagic SDI-zu-HDMI-Wandlers an.
4. Schließen Sie das HDMI/HDMI-Kabel am HDMI-Anschluss des BlackMagic SDI-zu-HDMI-Wandlers an.
5. Schließen Sie das andere Ende des HDMI/HDMI-Kabels an den Kameraanschluss des HD-100 an.
6. Schließen Sie das VISCA-Kabel am VISCA-Eingang der Sony-Kamera an.
7. Schließen Sie das DB9-Ende des VISCA-Kabels an das DB9-Ende des seriellen USB-Adapterkabels an.
8. Schließen Sie das USB-zu-Seriell-Kabel auf der Rückseite des HD-100 am USB-Port mit der Aufschrift „Serial/USB Cable“ an.
WICHTIG: Die VISCA-Verkabelung funktioniert nur über den so beschrifteten USB-Anschluss.
9. Schließen Sie die Stromversorgung für die Kamera am entsprechenden Eingang der Kamera an.
10. Schließen Sie die Stromversorgung für den SDI-zu-HDMI-Wandler an den Netzanschluss des Wandlers an.

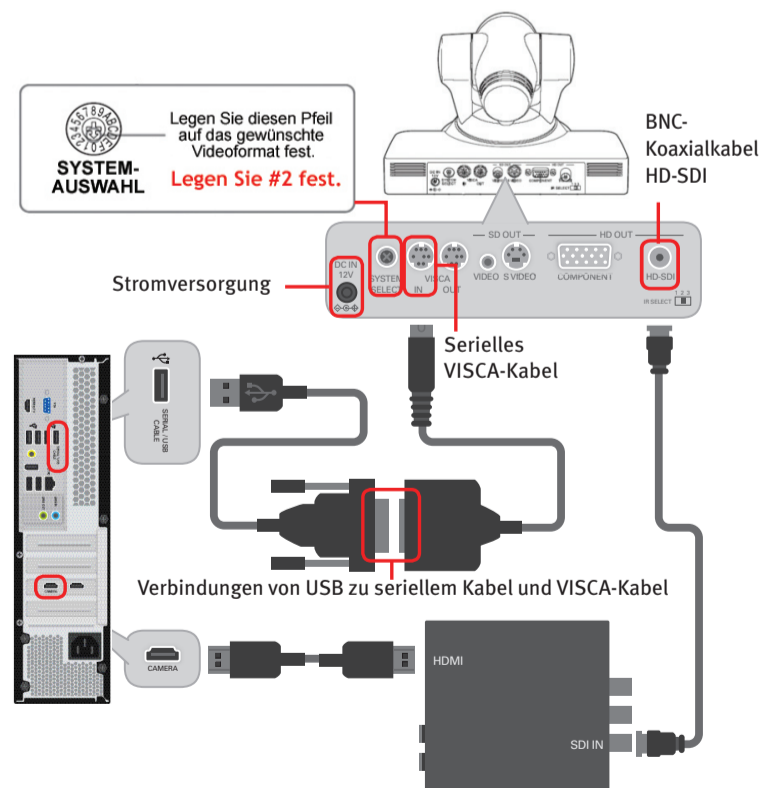


Startbildschirme*


Beim Starten wird ein Bildschirm mit folgender Meldung angezeigt:



- Drücken Sie auf Ihrer VidyoRoom-Fernbedienung auf **OK**.

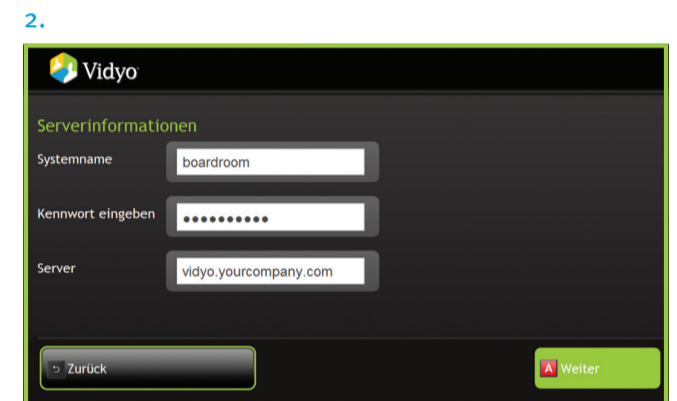

- Geben Sie den Systemnamen ein — Navigieren Sie mit dem Pfeil nach rechts, um einen Bildlauf zum Eingabemodusbereich durchzuführen, danach mit dem Pfeil nach links, um zu den Feldern zurückzukehren.
- Geben Sie das Kennwort ein — Navigieren Sie mit dem Pfeil nach unten in das Kennwortfeld, danach mit dem Pfeil nach rechts zu den Eingabemodi.
- Geben Sie die IP-Adresse oder URL für den VidyoPortal-Server ein.
- Drücken Sie die Schaltfläche **A** auf der Fernbedienung, oder führen Sie einen Bildlauf zur Schaltfläche „Weiter“ aus, und drücken Sie anschließend **OK**.

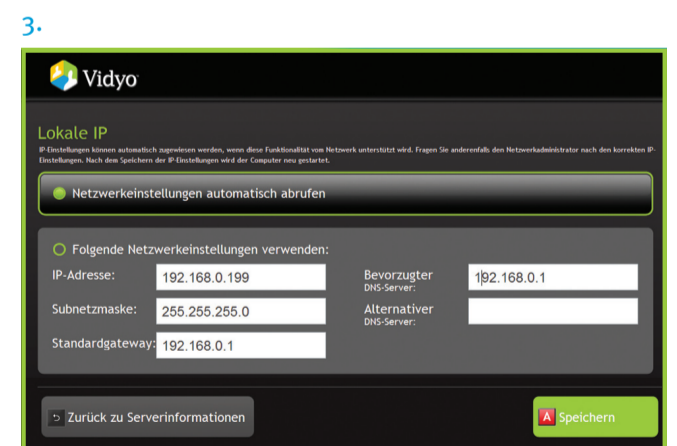

- Legen Sie Netzwerkeinstellungen automatisch abrufen (DHCP) oder Folgende Netzwerkeinstellungen verwenden (Statisch) fest, und geben Sie die entsprechenden Informationen ein. Drücken Sie dann **A**, oder führen Sie einen Bildlauf zur Schaltfläche **A** „Speichern“ aus, und drücken Sie dann **OK**.

* Ausführliche Informationen finden Sie im Administratorhandbuch.